SILVERCREST®

Tastiera wireless

con mouse wireless e ricevitore USB nano

(IT) **Tastiera wireless con mouse wireless e ricevitore USB nano**

Istruzioni per l'uso e informationi di servizio

(PT) **Teclado sem fios com rato sem fios e receptor USB Nano**

Manual do Utilizador e Informação Relativa a Assistência

MTS2219-SLN

Tastiera, mouse wireless e mini ricevitore USB

MTS2219-SLN

Contenuto della confezione

A Tastiera wireless MTS2219-SLN-K
B Mouse ottico wireless MTS2219-SLN-M
C Mini ricevitore USB MTS2219-SLN-R (inserito nel mouse wireless)
D 2 batterie di tipo AAA, 1,5 V (Micro) per la tastiera (non presenti in figura)
E 1 batteria di tipo AA, 1,5 V (Mignon) per il mouse (non presente nella figura)
F CD-Rom con software (non presente nella figura)
G Istruzioni per l'uso (non presenti nella figura)

Requisiti di sistema

- Intel® Pentium® III / AMD Athlon™ o superiore
- 1 porta USB 2.0 libera
- Microsoft® Windows® XP, Windows Vista® o Windows® 7
- CD-Rom o lettore DVD per l'installazione del software

Panoramica

1 Tasti di scelta rapida
2 Mini ricevitore USB (inserito nel mouse wireless)
3 Indicatore di carica della batteria*
4 Regolatore altoparlanti

* Una volta inserite le batterie nella tastiera, l'indicatore lampeggerà diverse volte durante la sincronizzazione automatica con il ricevitore USB. Una volta completata la sincronizzazione, l'indicatore di stato smetterà di lampeggiare.

5 Commutazione 800/1600 cpi (premere brevemente)
Commutazione modalità Standard/Media
(tenere premuto per 3 sec)

6 Rotellina di scorrimento in 4 direzioni
Regolazione del volume e disattivazione audio (modalità Media)

7 Tasto mouse destro

8 Tasto mouse sinistro

9 Spia luminosa per il controllo dello stato della batteria

10 Avanti (Standard)
Titolo successivo (Media)

11 Indietro (Standard)
Titolo precedente (Media)

12 Zoom + (Standard)
Avvio Media Player (Media)

13 Zoom – (Standard)
Riproduzione / Pausa (Media)

Indice

Contenuto della confezione 1
Requisiti di sistema 2
Panoramica 2
Importanti indicazioni di sicurezza 5
Bambini e disabili 5
Batterie 6
Interfaccia radio 6
Ambiente operativo 6
Utilizzo Previsto 7
Manutenzione e riparazione 7
Copyright 8
Conservazione del prodotto 8
Dichiarazione di conformità CE 9
Smaltimento di apparecchiature usate 9
Introduzione 9
Installazione dell'hardware 10
Inserire le batterie 10
Collegamento del mini ricevitore USB 11
Installazione del software 12
Icone sulla barra delle applicazioni 13
Configurazione 14
Cambiare modalità operativa 14
Configurazione del mouse ottico wireless 15
Configurazione della tastiera wireless 15
Appendice 18
Risoluzione dei problemi 18
Specifiche tecniche 19
Informazioni sulla garanzia 20

Importanti indicazioni di sicurezza

Quando si utilizza per la prima volta l'apparecchiatura, leggere attentamente le seguenti indicazioni e osservare tutte le avvertenze riportate anche se si possiede già una certa familiarità con i dispositivi elettronici. Conservare questo manuale d'uso per eventuali consultazioni future. In caso di vendita o cessione del dispositivo, consegnare anche le relative istruzioni per l'uso.

Quest'icona indica informazioni importanti per un utilizzo sicuro del prodotto e per la sicurezza dell'utente.

Quest'icona avverte della presenza di una fonte di luce intensa.

Quest'icona indica ulteriori informazioni sull'argomento.

Attenzione - Radiazioni LED! LED di classe 1

Attenzione! Rischio di danni alla vista! Non guardare mai direttamente il raggio LED! Non puntare mai direttamente il raggio LED su animali o persone!

Bambini e disabili

Le apparecchiature elettriche devono essere tenute fuori dalla portata dei bambini. Anche i disabili devono utilizzare le apparecchiature elettroniche con attenzione. Non consentire a bambini o disabili di utilizzare da soli i dispositivi elettronici, in quanto potrebbero non essere in grado di comprendere i potenziali rischi. Le componenti più piccole possono causare soffocamento. Custodire le batterie in un luogo sicuro. In caso di ingestione accidentale, consultare immediatamente un medico. Tenere l'involucro di plastica fuori dalla portata di bambini e disabili, rischio di soffocamento.

Batterie

Introdurre le batterie rispettando sempre le polarità, non tentare di ricaricare le batterie e non gettarle in nessun caso nel fuoco. Non utilizzare mai in contemporanea batterie diverse tra loro (vecchie e nuove, alcaline e carbone, ecc.). Nel caso in cui l'apparecchio rimanga inutilizzato per un lungo periodo, rimuovere le batterie. Un uso improprio del dispositivo può provocare esplosioni e mettere in pericolo vite umane.

Interfaccia radio

Spegnere il dispositivo a bordo di aerei, in ospedali, in sala operatoria o nelle vicinanze di apparecchiature elettromedicali. Le onde radio trasmesse possono interferire con la funzionalità di apparecchi sensibili. Tenere l'apparecchio ad almeno 20 cm di distanza dal pacemaker per evitare che le onde radio possano compromettere la corretta funzionalità del pacemaker stesso. La trasmissione delle onde radio può causare interferenze nelle apparecchiature acustiche. Non avvicinare mai l'apparecchio, con l'adattatore wireless acceso, a gas infiammabili o a un ambiente a rischio di esplosioni (negozi di vernici), in quanto le onde radio emesse potrebbero causare un'esplosione o un incendio. La portata delle onde radio dipende dalle condizioni ambientali. I dati trasmessi mediante un collegamento wireless possono essere ricevuti anche da terzi. Targa GmbH non è responsabile delle interferenze radio o televisive causate da modifiche non autorizzate di questo apparecchio. Inoltre, Targa non si assume alcuna responsabilità in merito alla sostituzione di cavi o apparecchi non espressamente approvati da Targa GmbH. L'unico responsabile dell'eliminazione di interferenze causate da modifiche non autorizzate e della sostituzione delle apparecchiature è l'utente stesso.

Ambiente operativo

Posizionare il dispositivo su una superficie stabile e piana e non appoggiare alcun oggetto su di esso. Non utilizzare l'apparecchiatura in ambienti soggetti ad alte temperature o umidità (stanze da bagno) e pulirla regolarmente. Temperatura e umidità operative: da 5°C fino a 40°C, max. 90% di umidità relativa.

Prestare molta attenzione che:

- il dispositivo non venga esposto a fonti di calore diretto (termosifoni);
- il dispositivo non venga esposto a luce solare o luci artificiali dirette ;
- il dispositivo non entri in contatto con spruzzi o gocce d'acqua e liquidi corrosivi; non utilizzare l'apparecchio nelle vicinanze di acqua e soprattutto non immergerlo mai nell'acqua (non appoggiare mai oggetti pieni d'acqua come, per esempio, vasi o bicchieri sull'apparecchio);
- il dispositivo non venga posizionato nelle immediate vicinanze di campi magnetici (come, per esempio, altoparlanti);
- al dispositivo non vengano avvicinate fiamme libere (candele accese);
- nel dispositivo non vengano introdotti corpi estranei;
- il dispositivo non sia esposto a forti sbalzi di temperatura;
- il dispositivo non sia sottoposto a grosse scosse o vibrazioni.

Utilizzo Previsto

Questo set, formato da tastiera, mouse e ricevitore wireless, costituisce un dispositivo informatico e non può essere fatto funzionare in esterni o in climi tropicali. Questo prodotto non è stato progettato a scopo commerciale o aziendale. Utilizzare il dispositivo solo in ambiente domestico e a scopo privato. Qualsiasi impiego diverso da quello summenzionato non corrisponde all'utilizzo previsto. Questo dispositivo è conforme a tutte le norme e gli standard in materia di Conformità CE. Ogni modifica dell'attrezzatura diversa da quelle consigliate dal produttore può rendere nulla la conformità a queste direttive. Il produttore non è responsabile di danni o interferenze provocati da modifiche non autorizzate. Utilizzare esclusivamente accessori consigliati dal produttore.

Se si utilizza l'apparecchio al di fuori della Repubblica Federale Tedesca è necessario rispettare le normative e/o leggi locali.

Manutenzione e riparazione

Le riparazioni si rendono necessarie in caso di danni causati da penetrazione di liquidi od oggetti, esposizione a pioggia o umidità, malfunzionamento o caduta. In presenza di rumori, odori insoliti o fumo, spegnere immediatamente l'apparecchio e non utilizzarlo più fino a quando non sarà stato sottoposto a un controllo da parte di personale specializzato. Tutte le riparazioni devono essere effettuate esclusivamente da personale

qualificato. Non aprire mai il dispositivo o gli accessori. Pulire l'apparecchio solo con un panno pulito e asciutto e non utilizzare mai liquidi aggressivi.

Copyright

Tutti i contenuti del presente Manuale per l'utente sono coperti da copyright e vengono forniti unicamente a scopo informativo.

È rigorosamente vietato copiare qualsiasi dato o informazione senza l'autorizzazione scritta ed esplicita dell'autore. Ciò si applica anche a un eventuale uso commerciale dei contenuti e delle informazioni.

Tutti i testi e le illustrazioni sono aggiornati alla data di pubblicazione. Non si assumono responsabilità per eventuali modifiche.

Conservazione del prodotto

Se si lascia il dispositivo inutilizzato per un lungo periodo di tempo, rimuovere le batterie da mouse e tastiera e scollegare il mini ricevitore USB dalla porta USB del computer inserendolo nell'apposito alloggiamento del mouse. Attenzione! Il mini ricevitore USB entra nel compartimento in un solo verso, senza che siano necessarie forzature. Inoltre, accertarsi che la temperatura di conservazione si mantenga fra 5 e 40°C e il tasso d'umidità non superi il 90% di umidità relativa.

Dichiarazione di conformità CE

Il set mouse e tastiera è conforme ai requisiti di base e alle altre disposizioni in materia della direttiva R&TTE 1999/5/EC. La Dichiarazione di conformità è presente alla fine di questo documento.

Smaltimento di apparecchiature usate

Gli apparecchi contrassegnati con questo simbolo sono soggetti alla direttiva europea 2002/96/EC. Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate devono essere smaltite separatamente dai rifiuti domestici negli appositi luoghi di smaltimento. Anche il mini ricevitore USB è un dispositivo elettronico e richiede un corretto smaltimento. Grazie al regolare smaltimento di apparecchiature usate si possono evitare danni all'ambiente e soprattutto alla salute. Per ulteriori informazioni su uno smaltimento appropriato, contattare i locali enti di smaltimento, le autorità competenti o il negozio dove è stato acquistato l'apparecchio.

Rispettare l'ambiente. Non smaltire le batterie nei rifiuti domestici, ma negli appositi raccoglitori per batterie usate.

Riciclare correttamente il materiale d'imballaggio. I cartoni dell'imballaggio possono essere smaltiti negli appositi contenitori per la carta o nei punti di raccolta pubblica per essere riciclati. Eventuali pellicole o plastiche contenute nell'imballaggio possono essere portate nei punti di raccolta pubblica.

Introduzione

Grazie per aver acquistato la tastiera e il mouse wireless MTS2219-SLN. Questi dispositivi sono dotati di tecnologia SmartLink, che rende obsoleta la sincronizzazione manuale. I numerosi tasti di scelta rapida dell'apparecchio consentono di personalizzare mouse e tastiera in base alle proprie esigenze. Inoltre, il mouse è dotato di una rotellina di scorrimento in 4 direzioni, che permette lo scorrimento orizzontale oltre a quello, classico, verticale.

Installazione dell'hardware

Disimballare tutti i dispositivi e utilizzare la lista di controllo del contenuto della confezione, a pag. 1, per verificare di aver ricevuto tutta la merce elencata.

Inserire le batterie

Per prima cosa, inserire le batterie nella tastiera e nel mouse wireless come illustrato nella figura seguente. Prestare attenzione a introdurle con la polarità corretta (+ e –). Accendere il mouse premendo l'interruttore ON/OFF (15). Il mouse è dotato di una spia luminosa (9) sulla parte superiore: quando quest'ultima è illuminata arancione significa che le batterie sono scariche. Sostituire le batterie con altre nuove.

Figura: dettaglio parte inferiore tastiera

Figura: dettaglio parte inferiore mouse

14 Scomparto batterie della tastiera
15 Tasto ON/OFF del mouse
16 Sensore ottico
17 Scomparto batterie del mouse
18 Mini ricevitore USB

Il mouse e la tastiera wireless sono dotati della funzione di standby automatico. Quando non vengono utilizzati per un certo periodo di tempo, si spengono. Premere un pulsante o tasto per riaccenderli.

I dispositivi sono dotati di indicatori del livello della batteria (3 e 9). La loro accensione indica che le batterie sono scariche. Quando ciò accade, sostituire le batterie con altre nuove dello stesso tipo.

Collegamento del mini ricevitore USB

Se al computer sono ancora collegati i vecchi mouse e tastiera, spegnere il computer, scollegarli e riaccendere il PC.

Collegare il mini ricevitore USB (inserito nel mouse wireless) a una porta USB libera del computer acceso.

Figura: mini ricevitore USB

Il sistema operativo riconoscerà il nuovo hardware e installerà automaticamente tutti i driver necessari. A seconda del sistema operativo installato verranno visualizzate le seguenti notifiche:

Windows Vista®, Windows® 7

Al primo collegamento del ricevitore, il sistema operativo notificherà „Installazione driver di dispositivo in corso". Attendere fino alla visualizzazione della notifica „È ora possibile utilizzare i dispositivi". Il mouse e la tastiera sono ora operativi e pronti per essere utilizzati.

Windows® XP

Al primo collegamento del ricevitore, il sistema operativo notificherà "Trovato nuovo hardware". Attendere fino alla visualizzazione della notifica „Il nuovo hardware è installato e pronto per l'uso" per poter utilizzare mouse e tastiera.

Nel caso in cui la connessione al mini ricevitore dovesse interrompersi o non fosse possibile stabilire alcuna connessione, rimuovere le batterie da tastiera e mouse e reinserirle.

Installazione del software

Per sfruttare al massimo tutte le capacità di tastiera e mouse wireless è necessario installare il software in dotazione. A tale scopo, introdurre il CD-Rom in dotazione nel lettore CD del computer. Il processo di installazione partirà automaticamente; in caso contrario, fare doppio clic sul file „setup.exe“ presente nel CD-Rom per avviare manualmente l'installazione.

Solo nei sistemi operativi Windows Vista® / Windows® 7 l'installazione verrà in un primo momento arrestata e apparirà la notifica „Tentativo da parte di un programma non identificato di accedere al computer“. Fare clic su „Consenti“, per continuare la procedura d'installazione.

Le seguenti finestre d'installazione sono relative al sistema operativo Windows® 7. Nei sistemi operativi Windows® XP / Windows Vista® le schermate differiscono leggermente, ma il loro contenuto è identico.

Cliccare su *Avanti* per avviare l'installazione.

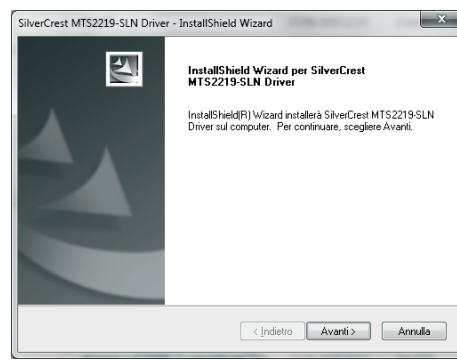
SilverCrest MTS2219-SLN Driver - InstallShield Wizard
InstallShield Wizard per SilverCrest MTS2219-SLN Driver
InstallShield(R) Wizard installerà SilverCrest MTS2219-SLN Driver sul computer. Per continuare, scegliere Avanti.
< Indietro
Avanti >
Annulla

Questa schermata consente di selezionare la cartella di destinazione per l'installazione mediante il tasto „*Cambia*…“ o di utilizzare la cartella consigliata. Per continuare fare clic su *Avanti*.

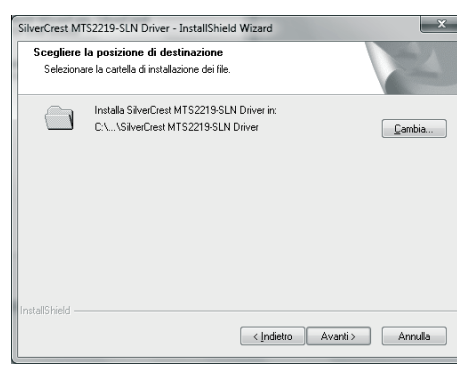

Fare clic su *Fine* per terminare il programma d'installazione.

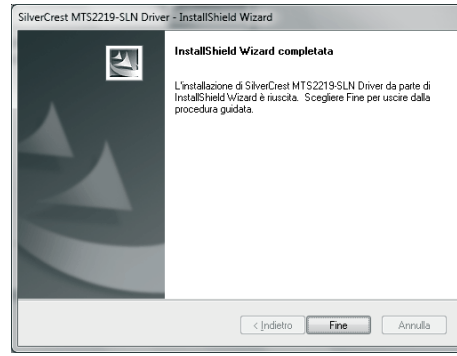
SilverCrest MTS2219-SLN Driver - InstallShield Wizard
InstallShield Wizard completata
L'installazione di SilverCrest MTS2219-SLN Driver da parte di InstallShield Wizard è riuscita. Scegliere Fine per uscire dalla procedura guidata.
< Indietro
Fine
Annulla

Se richiesto, riavviare il computer prima di utilizzare il software.

Icone sulla barra delle applicazioni

Un doppio clic su questo simbolo apre il menu di configurazione del mouse ottico (vedere pagina 15 – Configurazione del mouse ottico wireless).

Un doppio click su questo simbolo apre il menu di configurazione della tastiera (vedere pagina 15 - Configurazione della tastiera wireless).

Questo simbolo indica che la funzione „Bloc Num“ sulla tastiera è attiva. Premendo nuovamente il tasto „Bloc Num“ si disattiverà la funzione.

Questo simbolo indica che la funzione „Bloc Maiusc“ sulla tastiera è attiva. Premendo nuovamente tasto „Bloc Maiusc“ si disattiverà la funzione.

Questo simbolo indica che la funzione „Bloc scorr“ sulla tastiera è attiva. Premendo nuovamente il tasto “Bloc scorr“ si disattiverà la funzione.

Fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona corrispondente per aprire un menu con le seguenti opzioni:

Apri	Apre il menu di configurazione del dispositivo corrispondente.
Informazioni	Mostra le informazioni relative alla versione del driver installato.
Esci	Esce dalla funzione. Se necessario, l'applicazione può essere riaperta dal menu Avvio del sistema operativo.

L'impostazione predefinita del sistema operativo nasconderà le icone disabilitate nella barra delle applicazioni. Si consiglia di disattivare l'opzione "Nascondi icone inattive" fra le proprietà della barra delle applicazioni.

Configurazione

Cambiare modalità operativa

Utilizzare il pulsante CPI (5) per spostarsi rapidamente fra le risoluzioni 800 e 1600 cpi per il tracciamento ottico. Il tracciamento ottico a 1600 cpi offre una maggiore accuratezza.

Per passare dalla modalità operativa Standard a quella Media del mouse tenere premuto il tasto *CPI* (5) per almeno 3 sec, fino a quando la spia luminosa di carica (9) non lampeggia brevemente. Le funzioni disponibili per la modalità Media sono elencate a pag. 3 - Panoramica. In modalità operativa Media, premere la rotellina (6) a sinistra o a destra per regolare il volume audio. In modalità operativa Standard, premere la rotellina (6) a sinistra o a destra o ruotarla per regolare il volume audio di Windows, nel caso in cui l'icona del volume sia abilitata nella barra della applicazioni.

Configurazione del mouse ottico wireless

Fare doppio clic sull'icona nella barra delle applicazioni (nell'angolo in basso a destra dello schermo, vicino all'orologio) o fare clic con il tasto destro sull'icona e selezionare "Apri" dal menu. Apparirà il menu di configurazione del mouse.

Questo menu consente di assegnare specifiche funzioni ai tasti contrassegnati. Fare clic sul pulsante corrispondente al relativo tasto del mouse e selezionare una funzione dal menu.

Il pulsante „*Ripristina impostazioni predefinite*" consente di ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica.

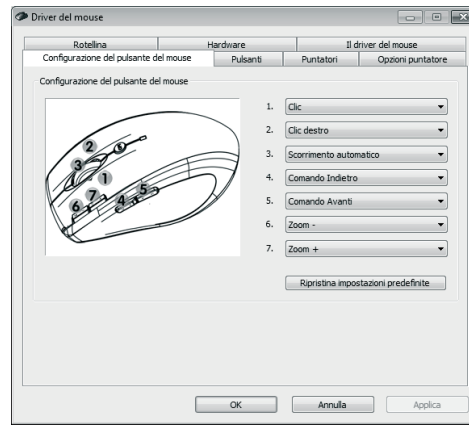

Tutte le opzioni selezionate si applicano alla modalità Standard. L'assegnazione dei pulsanti in modalità Media non può essere modificata.

Rendere effettive le modifiche facendo clic sul pulsante „*Applica*" (la finestra di dialogo resta aperta) oppure sul pulsante „*OK*" (la finestra si chiude).

Configurazione della tastiera wireless

La tastiera wireless offre 22 tasti di scelta rapida e un pulsante per la regolazione del volume. Una volta installato il software, tali tasti possiedono le seguenti impostazioni standard. Sono presenti inoltre 19 tasti liberamente programmabili.

Tasto di scelta rapida	Descrizione
	Browser Internet predefinito (es. Internet Explorer)
	Programma di posta elettronica predefinito (es. Microsoft® Outlook)
	Preferiti del browser Internet
	Avanti
	Indietro
	Aggiorna pagina
	Cerca
	Avvia la calcolatrice
	Apre ”Risorse del computer”
	Accensione/spegnimento del computer *
	(Molte schede madri sono dotate di una impostazione BIOS come, per esempio, „Boot on USB“, „Power on by USB“, ecc.). Attivare questa funzione per poter accendere o spegnere il computer mediante la tastiera. Consultare anche la documentazione del computer e/o della scheda madre per poter effettuare l’impostazione BIOS.
	Avvia la modalità Standby *
	Esce dalla modalità Standby *
	Avvia il programma di riproduzione audio/video predefinito (es. Microsoft® Media Player)
▶/II	Riproduzione / Pausa
■	Arresta la riproduzione
	Titolo precedente
	Titolo successivo
	Attiva/disattiva la funzione Mute
	Avvia Microsoft® Word (se installato)
	Avvia Microsoft® Excel (se installato)
	Avvia Microsoft® Powerpoint (se installato)
	Avvia il calendario predefinito (es. Microsoft® Outlook, se installato)

* non liberamente programmabile

Per impostare i tasti di scelta rapida programmabili, fare doppio clic sull'icona nella barra delle applicazioni (nell'angolo in basso a destra dello schermo, vicino all'orologio) o fare clic con il tasto destro sull'icona e selezionare "Apri" dal menu.

Apparirà il seguente menu:

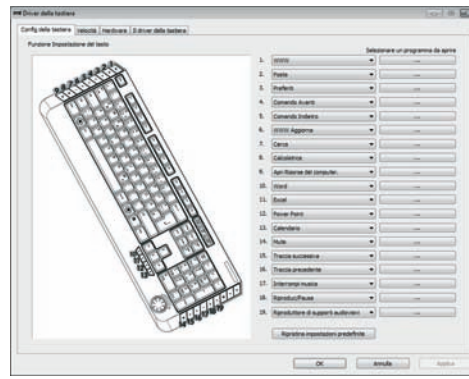

in esso è possibile assegnare una funzione ai tasti evidenziati. Fare clic sul pulsante corrispondente al tasto e selezionare la funzione desiderata dal menu.

L'opzione seguente "Selezionare un programma da eseguire" (pulsante […]) consente di selezionare qualsiasi file eseguibile, contenuto nel disco rigido del computer, che verrà fatto partire premendo il pulsante di funzione corrispondente.

A tale scopo, fare clic sul pulsante […] vicino al pulsante di funzione desiderato. Si aprirà la finestra di dialogo per la ricerca del programma. Cercare il file eseguibile desiderato e confermare l'impostazione. Questa procedura dipende dal sistema operativo.

Le modifiche diventano effettive quando si fa clic sul pulsante „Applica" (la finestra di dialogo resta aperta) o sul pulsante „OK" (la finestra si chiude).

"Ripristina impostazioni predefinite" consente di riportare tutte le funzioni modificate alle impostazioni predefinite di fabbrica.

Appendice

Risoluzione dei problemi

Nel caso in cui, una volta terminata l'installazione, tastiera e mouse wireless non rispondessero ai comandi, eseguire questo test:

- ☑ Controllare di aver inserito le batterie in posizione corretta (con la polarità corretta).
- ☑ Controllare che il ricevitore sia stato collegato correttamente al computer (vedere pagina 11 - Collegamento del mini ricevitore USB).
- ☑ Provare un'altra porta USB.
- ☑ N.B.: quando si utilizzano più set, i diversi componenti come mouse, tastiera e mini ricevitore USB non possono essere scambiati.
- ☑ Controllare lo stato di carica delle batterie (eventualmente sostituire con batterie nuove).
- ☑ Assicurarsi di utilizzare un tappetino per il mouse, soprattutto se si usa il mouse su di una superficie di vetro o lucida.

Se le icone „Bloc Num", „Bloc Maiusc" e/o „Block Scorr" non appaiono nella barra delle applicazioni, procedere come segue:

- ☑ Controllare le impostazioni della barra delle applicazioni per vedere che non vi siano icone inattive nascoste. Disattivare questa funzione per visualizzare sempre tutte le icone.

Specifiche tecniche

- 2,4 GHz radiofrequenza
- Tecnologia SmartLink (non è necessario alcun collegamento tra ricevitore e mouse/tastiera)
- Distanza fino a 5 m

Tastiera

- 22 tasti di scelta rapida, di cui 19 programmabili
- Manopola di regolazione per volume audio
- 47,4 x 16,9 x 2,3 cm (largh. x prof. x alt.)
- 635 g
- 2 batterie del tipo AAA, 1,5 V (Micro)

Mouse

- Sensore ottico con risoluzione selezionabile da 800 cpi e 1600 cpi, LED di classe 1
- 8 tasti di scelta rapida, di cui 7 programmabili
- Rotellina di scorrimento in 4 direzioni
- 10,8 x 7,0 x 4,1 cm (largh. x prof. x alt.)
- 73 g
- 1 batteria del tipo AA, 1,5 V (Mignon)

Mini ricevitore USB

- 1,55 x 0,7 x 1,8 cm (largh. x prof. x alt.)
- 2 g

Informazioni sulla garanzia

36 mesi di garanzia dalla data d' aquisto

Italy

Informazioni importanti sulla garanzia

SILVERCREST

Gentile cliente,

La ringraziamo di aver scelto un prodotto Silvercrest.

La preghiami di consultare attentamente la documentazione inclusa nella confezione o la documentazione online prima di mettere in funzione il suo prodotto Silvercrest. Se malgrado questo dovesse avere un problema irrisolvibile , allora la preghiamo di contattare la nostra Hotline.

Nel caso che un' aiuto telefonico non fosse possibile, in base alla causa dell' errore , la nostra Hotline provvederà ad avviare un servizio aggiuntivo. Questo include una soluzione gratuita per eventuali errori di fabbricazione o del materiale stesso.

Informazioni e risposte attuali alle domande più frequenti li troverà al sito: www.silvercrest.cc

Questa garanzia è valida per l' Italia.

La sua garanzia legale sussisterà affianco quella del suo rivenditore , e non sarà limitata da questa.

BT

36 month warranty

Numero Hotline

02 - 69 68 28 59

(La preghiamo di tener pronto il suo numero di serie!)

Produttore:

TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.silvercrest.cc

Teclado sem Fios com Rato sem Fios e Nanorreceptor USB

MTS2219-SLN

Conteúdo da Embalagem

A Teclado sem Fios MTS2219-SLN-K
B Rato sem Fios MTS2219-SLN-M
C Nanorreceptor USB MTS2219-SLN-R (inserido no rato sem fios)
D 2 pilhas tipo AAA, 1,5 V (Micro) para o teclado sem fios (não ilustradas)
E 1 pilha tipo AA, 1,5 V (Mignon) para o rato sem fios (não ilustrada)
F CD-ROM com software (não ilustrado)
G Manual do Utilizador (não ilustrado)

Requisitos do Sistema

- Intel® Pentium® III / AMD Athlon™ ou superior
- 1 porto USB 2.0 livre
- Microsoft® Windows® XP, Windows Vista® ou Windows® 7
- Unidade de CD-ROM ou DVD-ROM para instalar o software

Vista Geral

1 Teclas especiais (teclas de acesso rápido)
2 Nanorreceptor USB (inserido no rato sem fios)
3 Indicador do nível das pilhas*
4 Controlo do volume

* Depois de inserir as pilhas no teclado, o indicador pisca várias vezes durante a sincronização automática com o receptor USB. Quando a sincronização tiver terminado, o indicador de estado apaga-se.

5 Interruptor 800/1600 cpi (prima brevemente)
Interruptor para alternar entre os modos padrão/media (prima durante 3 segundos)

6 Roda inclinável (roda de deslocamento quadridireccional)
Controlo do volume e para cortar o som (modo de media)

7 Botão direito do rato

8 Botão esquerdo do rato

9 Indicador do nível da pilha

10 Para a frente (modo padrão)
Título seguinte (modo de media)

11 Para trás (modo padrão)
Título anterior (modo de media)

12 Zoom + (modo padrão)
Lançar o Media Player (modo de media)

13 Zoom – (modo padrão)
Reproduzir / Pausar (modo de media)

Índice

Conteúdo da Embalagem 21
Requisitos do Sistema 22
Vista Geral 22
Importantes Instruções de Segurança 25
Crianças e Pessoas com Deficiência 25
Pilhas 26
Interface de RF 26
Ambiente de Utilização 26
Fim a que se Destina 27
Reparação e Manutenção 27
Copyright 28
Guardar o Dispositivo quando não Estiver a Utilizá-lo 28
Aviso de Conformidade 29
Descarte de Dispositivos Antigos 29
Introdução 29
Instalar o Hardware 30
Inserir as Pilhas 30
Ligar o Nanorreceptor USB 31
Instalar o Software 32
Ícones na Barra de Tarefas 33
Configurar 34
Mudar de Modo de Funcionamento 34
Configurar o Rato Óptico sem Fios 35
Configurar o Teclado sem Fios 35
Apêndice 38
Resolução de Problemas 38
Especificações Técnicas 39
Informação Relativa à Garantia 40

Importantes Instruções de Segurança

Antes de utilizar este dispositivo pela primeira vez, leia as notas que se seguem e respeite todos os avisos, mesmo se estiver habituado a lidar com dispositivos electrónicos. Guarde este manual num local seguro, para futura referência. Se vender ou oferecer o dispositivo a alguém, é imperativo que o faça acompanhar deste manual.

Este ícone identifica informação importante para utilizar o dispositivo com segurança e para a segurança do utilizador.

Este ícone alerta para a presença duma forte fonte de luz.

Este ícone identifica informação adicional sobre o tópico em questão.

Atenção: Radiação LED! LED de Classe 1

Evite ferir os olhos! Nunca olhe directamente para o feixe LED. Nunca aponte o feixe LED directamente para pessoas ou animais!

Crianças e Pessoas com Deficiência

As crianças não devem manusear dispositivos eléctricos. Pessoas com deficiência apenas devem utilizar dispositivos eléctricos em circunstâncias adequadas. Não permita que crianças ou pessoas com deficiência utilizem dispositivos eléctricos se não se encontrarem sob supervisão. Elas podem não se aperceber da presença de potenciais riscos. As pilhas, bem como outros componentes pequenos, constituem perigo de asfixia. Guarde sempre as pilhas num local seguro. Se uma pilha for engolida, procure imediatamente ajuda médica. Mantenha a embalagem e respectivo material de embalamento afastados de crianças e pessoas com deficiência pois existe perigo de asfixia.

Pilhas

Insira as pilhas respeitando as marcas de polaridade. Nunca tente recarregar as pilhas, e em circunstância alguma as atire ao fogo. Não misture pilhas de tipos diferentes (usadas e novas, ou de carbono e alcalinas, etc.). Remova as pilhas se antecipar que o dispositivo não vai ser utilizado durante um longo período de tempo. A utilização das pilhas de forma indevida pode provocar uma explosão e colocar a sua vida em perigo.

Interface de RF

Desligue o dispositivo se estiver a bordo dum avião, num hospital, numa sala de operação, ou na vizinhança de equipamento electrónico médico. Os sinais de radiofrequência podem interferir com a funcionalidade de dispositivos sensíveis. Coloque o dispositivo a pelo menos 20 cm de *pacemakers,* pois os sinais de radiofrequência podem interferir com a sua funcionalidade. Os sinais de radiofrequência emitidos podem interferir com dispositivos de auxílio da audição. Não coloque o dispositivo com o adaptador sem fios ligado perto de gases inflamáveis ou numa área potencialmente explosiva (por exemplo, uma loja onde se venda tinta), pois os sinais de radiofrequência emitidos podem causar explosões ou um incêndio. O alcance dos sinais de ondas rádio depende das condições ambientais. Quando os dados são transmitidos através duma ligação sem fios, eles podem ser também recebidos por terceiros não-autorizados. A Targa GmbH não é responsável por qualquer interferência causada em sinais de radiofrequência ou televisão provocada por modificações não autorizadas deste dispositivo. Para além disto, a Targa não assume qualquer responsabilidade pela substituição de cabos ou dispositivos que não tenham sido aprovados pela Targa GmbH. O utilizador é o único responsável pela resolução de problemas de interferência provocados por modificações não autorizadas deste dispositivo e pela substituição de outros dispositivos.

Ambiente de Utilização

Posicione o dispositivo numa superfície estável e plana, e não coloque objectos em cima dele. O dispositivo não foi concebido para ser utilizado em ambientes com temperatura ou humidade elevadas (por exemplo, casas de banho), e deve ser mantido livre de pó. Temperatura e humidade de utilização: 5 °C a 40 °C, máximo de 90% de humidade relativa.

Assegure-se que:

- O dispositivo não está directamente exposto a fontes de calor (por exemplo, aquecedores);
- O dispositivo não está exposto a luz solar ou artificial directa;
- Evita contacto com sprays, pingos de água, e líquidos corrosivos, e que o dispositivo nunca é utilizado perto de água. Em particular, o dispositivo não deve ser imerso em líquidos (não coloque objectos com líquidos, como vasos ou bebidas, perto do dispositivo);
- O dispositivo não é colocado na vizinhança imediata de campos magnéticos (por exemplo, colunas de som);
- Não são colocadas fontes de chama (por exemplo, velas acesas) em cima ou perto do dispositivo;
- Não são introduzidos corpos estranhos no dispositivo;
- O dispositivo não é sujeito a mudanças de temperatura extremas;
- O dispositivo não é submetido a excessivas pancadas ou vibrações.

Fim a que se Destina

Este Conjunto Teclado e Rato, consistindo dum teclado sem fios, dum rato sem fios, e dum receptor sem fios, é um dispositivo informático. O dispositivo não deve ser utilizado em exteriores ou em climas tropicais. Este produto não foi concebido para uso empresarial ou comercial. Utilize o dispositivo apenas em ambientes domésticos e para fins privados. Este dispositivo não se destina a um fim diferente dos acima mencionados. Este dispositivo satisfaz tudo o que esteja relacionado com a Conformidade CE, e relevantes normas e padrões. Modificações ao dispositivo não recomendadas pelo fabricante podem fazer com que o dispositivo deixe de estar em conformidade com estas normas e padrões. O fabricante não é responsável por quaisquer danos ou interferências causados por modificações não autorizadas. Utilize apenas os acessórios recomendados pelo fabricante.

Se não estiver a utilizar o dispositivo em Portugal, obedeça aos regulamentos e leis do país onde se encontra.

Reparação e Manutenção

É necessária reparação sempre que este dispositivo estiver danificado, por exemplo, quando entrou líquido nele, quando foi exposto a chuva ou humidade, quando não funcionar devidamente, ou se o deixou cair. Se observar fumo, odores, ou ruídos estranhos, desligue imediatamente o dispositivo. Nestes casos, o dispositivo não deve ser utilizado mais, e deve

ser inspeccionado por técnicos de reparação devidamente autorizados. Contacte pessoal qualificado quando for necessária reparação. Nunca remova a cobertura do dispositivo ou dos acessórios. Para limpeza, utilize apenas um pano seco e limpo. Nunca utilize líquidos corrosivos.

Copyright

O conteúdo deste Manual do Utilizador está, na sua totalidade, protegido por copyright, e é fornecido ao leitor apenas para fins informativos.

É expressamente proibido copiar dados e informação sem prévia autorização escrita e explícita por parte do autor. Tal também se aplica a qualquer fim comercial do conteúdo e informação.

Todos os textos e imagens são actuais à data de impressão. Não assumimos responsabilidade por quaisquer alterações.

Guardar o Dispositivo quando não Estiver a Utilizá-lo

Se antecipar que não vai utilizar o teclado sem fios e o rato sem fios durante um longo período de tempo, remova as pilhas dos dispositivos. Remova o nanorreceptor USB do porto USB do seu computador e insira-o no respectivo compartimento do rato. Note que o nanorreceptor USB cabe no respectivo compartimento apenas se estiver correctamente orientado, não sendo preciso exercer força alguma. Assegure-se igualmente que a temperatura de armazenamento se situa entre 5 ºC e 40 ºC. A humidade não deve exceder os 90% de humidade relativa.

Aviso de Conformidade

O conjunto rato e teclado está em conformidade com os requisitos básicos e outros requisitos relevantes da Directiva 1999/5/EC relativa aos equipamentos de rádio e equipamentos terminais de telecomunicações. A respectiva Declaração de Conformidade encontra-se no fim deste Manual do Utilizador.

Descarte de Dispositivos Antigos

Os dispositivos marcados com este símbolo estão sujeitos à Directiva Europeia 2002/96/EC. O descarte de todos os dispositivos eléctricos e electrónicos deve ser efectuado separadamente do lixo doméstico, em centros de descarte oficiais. Para além disso, o nanorreceptor é um dispositivo electrónico e deve descartar-se dele devidamente. Evite contaminar o ambiente e colocar em perigo a sua saúde; descarte-se devidamente do dispositivo. Para mais informação sobre como se descartar devidamente do dispositivo, contacte as agências governamentais locais, organizações envolvidas no descarte, ou a loja onde o adquiriu.

Respeite o ambiente. Não se descarte de pilhas gastas juntamente com lixo doméstico. Elas devem ser entregues num ponto de recolha criado para este efeito.

Não se esqueça de reciclar devidamente todo o material de embalamento. O cartão da embalagem pode ser depositado em caixas de reciclagem de papel ou entregue em pontos de recolha públicos para reciclagem. Quaisquer películas ou plástico contidos na embalagem devem ser entregues num ponto de recolha público para descarte.

Introdução

Obrigado por ter adquirido o teclado sem fios com rato sem fios MTS2219-SLN. Os dispositivos utilizam a tecnologia SmartLink que torna obsoleta a sincronização manual. Os múltiplos botões de função dos dispositivos permitem-lhe adaptar o rato e teclado às suas necessidades. O rato possui uma roda inclinável (roda de deslocamento quadridireccional) permitindo deslocamento horizontal para além do habitual deslocamento vertical.

Instalar o Hardware

Desempacote todos os dispositivos e utilize a lista de verificação do conteúdo da embalagem na página 21 para confirmar que recebeu todos os itens listados.

Inserir as Pilhas

Primeiro insira as pilhas no rato sem fios e no teclado sem fios, como se mostra nas figuras que se seguem. Tenha o cuidado de inserir as pilhas nos dispositivos respeitando as marcas de polaridade (+ e –). De seguida, prima o botão ON/OFF (15) para ligar o rato sem fios. O rato sem fios possui um indicador do nível da pilha (9) no painel superior. Se ficar cor-de-laranja, a pilha está gasta.

Fig.: Vista detalhada da parte de baixo do teclado

Fig.: Vista detalhada da parte de baixo do rato

14 Compartimento das pilhas do teclado
15 Botão ON/OFF do rato sem fios (para o ligar ou desligar)
16 Sensor óptico
17 Compartimento da pilha do rato
18 Nanorreceptor USB

O teclado sem fios e o rato sem fios possuem uma função “em espera” automática. Eles desligam-se se não tiverem sido utilizados durante um certo período de tempo. Prima qualquer botão ou tecla para os voltar a ligar.
Os dispositivos têm um indicador do nível das pilhas (3 e 9). Assim que se acenderem, as pilhas do respectivo dispositivo estão gastas. Quando tal acontecer, substitua as pilhas por outras do mesmo tipo.

Ligar o Nanorreceptor USB

Se o seu antigo teclado ou rato ainda estiver ligado ao computador, desligue o computador, desligue o(s) dispositivo(s) do computador, e volte a ligar o computador.

Insira o nanorreceptor USB (inserido no rato sem fios) num porto USB livre do computador (que deve estar ligado).

Fig.: Nanorreceptor USB

O sistema operativo detecta o novo hardware e instala automaticamente os respectivos controladores. Dependendo do sistema operativo, aparece uma das seguintes mensagens:

No Windows Vista® e Windows® 7

Quando ligar o receptor pela primeira vez, o sistema operativo indica “A instalar software de controlador de dispositivo”. Espere que apareça a mensagem “Os seus dispositivos estão prontos para serem utilizados”. O seu rato e teclado foram configurados com sucesso e podem agora ser utilizados.

No Windows® XP

Quando ligar o receptor pela primeira vez, o sistema operativo indica “Novo hardware encontrado”. Espere que apareça a mensagem "O novo hardware está instalado e pronto a ser utilizado" antes de começar a utilizar o rato e teclado.

Se a ligação ao nanorreceptor se interromper ou se não for possível estabelecer uma ligação, retire as pilhas do rato e do teclado e volte a inseri-las.

Instalar o Software

Para poder utilizar a totalidade das funções do seu teclado sem fios e rato sem fios, deve instalar o software fornecido. Para tal, introduza o CD-ROM fornecido na unidade de CD-ROM do computador. A configuração deve começar automaticamente. Se não for esse o caso, faça um duplo clique no ficheiro “setup.exe” do CD-ROM para começar manualmente.

No Windows Vista® e no Windows® 7, a configuração é temporariamente bloqueada e aparece a mensagem "Um programa não identificado deseja ter acesso ao seu computador". Para continuar com a configuração, clique em "Permitir".

Os ecrãs de configuração que se seguem correspondem ao sistema operativo Windows® 7. Para o Windows® XP / Windows Vista®, estes ecrãs variam ligeiramente mas o conteúdo é o mesmo.

Para iniciar a instalação, clique em *“Seguinte”*.

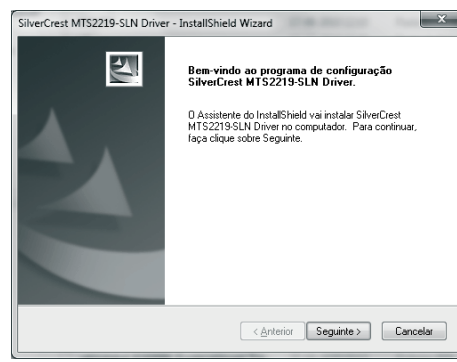
SilverCrest MTS2219-SLN Driver - InstallShield Wizard
Bem-vindo ao programa de configuração SilverCrest MTS2219-SLN Driver.
O Assistente do InstallShield vai instalar SilverCrest MTS2219-SLN Driver no computador. Para continuar, faça clique sobre Seguinte.
< Anterior
Seguinte >
Cancelar

Aqui pode seleccionar a pasta de destino para a instalação com o botão *“Alterar…”* ou utilizar a pasta sugerida. Para prosseguir, clique em *“Seguinte”*.

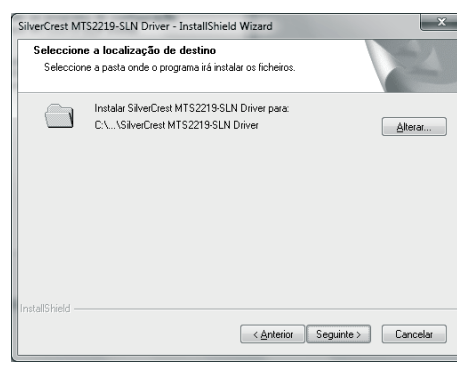
SilverCrest MTS2219-SLN Driver - InstallShield Wizard
Seleccione a localização de destino
Seleccione a pasta onde o programa irá instalar os ficheiros.
Instalar SilverCrest MTS2219-SLN Driver para:
C:\...\SilverCrest MTS2219-SLN Driver
Alterar...
InstallShield
< Anterior
Seguinte >
Cancelar

Clique em *"Concluir"* para terminar o programa de configuração.

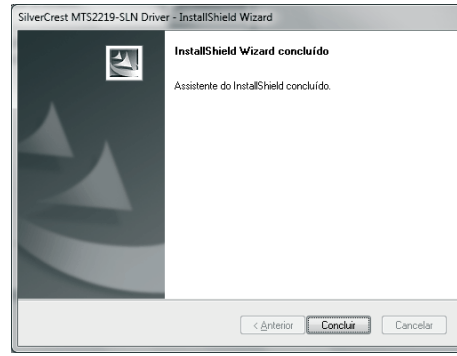

Se lhe for pedido que reinicie o computador, reinicie-o antes de começar a utilizar o software.

Ícones na Barra de Tarefas

Efectue um duplo clique neste ícone para abrir o menu de configuração do rato óptico (consulte a página 35 – Configurar o Rato Óptico sem Fios – para mais detalhes).

Efectue um duplo clique neste ícone para abrir o menu de configuração do teclado (consulte a página 35 – Configurar o Teclado sem Fios – para mais detalhes).

Este ícone indica que a função "Num Lock" está activada. Se clicar novamente no botão "Num Lock", a função é desactivada.

Este ícone indica que a função "Caps Lock" está activada. Se clicar novamente no botão "Caps Lock", a função é desactivada.

Este ícone indica que a função "Scroll Lock" está activada. Se clicar novamente no botão "Scroll Lock", a função é desactivada.

Clique com o botão direito no respectivo ícone para abrir um menu com as seguintes opções:

Abrir	Abre o menu de configuração do respectivo dispositivo.
Informação	Mostra informação relativa à versão do controlador instalado.
Exit	Sai da função. Se necessário, pode abrir novamente as aplicações a partir do menu Iniciar do seu sistema operativo.

As definições de fábrica do sistema operativo ocultam os ícones inactivos na barra de tarefas. Recomendamos que desactive a opção "Ocultar ícones inactivos" nas propriedades da barra de tarefas.

Configurar

Mudar de Modo de Funcionamento

Utilize o botão *CPI* (5) para alternar rapidamente entre as resoluções de 800 cpi e 1600 cpi para rastreio óptico. Rastreio a 1600 cpi oferece mais precisão.

Para alternar entre o modo de funcionamento padrão e media do rato óptico, prima e mantenha premido o botão *CPI* (5) durante pelo menos 3 segundos até que o indicador de carga (9) pisque brevemente. As funções disponíveis para o modo de media encontram-se na página 23 – Vista Geral. No modo de funcionamento media, pode premir a roda inclinável (6) para a esquerda ou para a direita para ajustar o volume do som. No modo de funcionamento padrão, pode premir a roda inclinável (6) para a esquerda ou para a direita para ajustar o volume do som do Windows, sempre que o ícone do volume estiver activado na barra do sistema.

Configurar o Rato Óptico sem Fios

Efectue um duplo clique no ícone da barra de tarefas (canto inferior direito do ecrã, perto do relógio do sistema). Pode também clicar com o botão direito no ícone e seleccionar Abrir a partir do menu de contexto. A janela de configuração do rato aparece.

Aqui pode atribuir uma função para o botão do rato destacado. Clique no botão correspondente ao botão do rato que deseja configurar e seleccione a função que deseja a partir do menu que aparece.

Se escolher *"Restaurar para as predefinições*", pode repor todas as definições nas predefinições de fábrica.

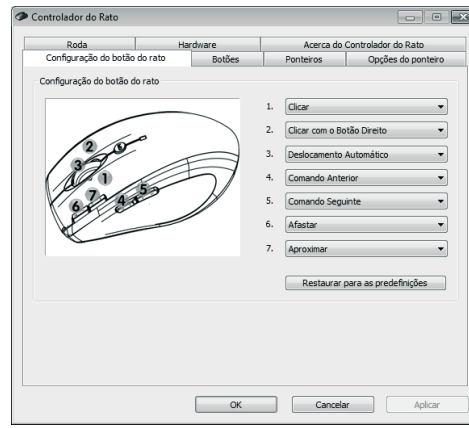

As opções seleccionadas aplicam-se todas ao modo padrão. A função dos botões no modo de media não pode ser alterada.

Torne efectivas as alterações clicando no botão *"Aplicar*" (a janela permanece aberta) ou clicando no botão *"OK*" (a janela fecha).

Configurar o Teclado sem Fios

O teclado sem fios possui 22 teclas de acesso rápido e um botão de ajuste do volume. Assim que o software for instalado, as teclas de função vêm predefinidas com as funções que se seguem. 19 das teclas de função são programáveis.

Tecla de Acesso Rápido	Descrição
	Navegador da Internet predefinido (por exemplo, Internet Explorer)
	Programa de correio electrónico predefinido (por exemplo, Microsoft® Outlook)
	Favoritos do Navegador da Internet
	Seguinte (por exemplo, no Internet Explorer)
	Anterior (por exemplo, no Internet Explorer)
	Actualizar página
	Procurar...
	Abrir a Calculadora
	Abrir “O meu computador”
	Ligar/Desligar o Computador *
	Muitas placas-mãe têm uma definição no BIOS semelhante a "Boot on USB" ou "Power on by USB" [Arranque via USB]. Active esta definição para poder ligar ou desligar o computador através do teclado. Leia também a documentação do computador ou placa-mãe para ajustar a configuração do BIOS.
	Mudar para o modo de Hibernação ou Em Espera *
	Acordar do modo de Hibernação *
	Iniciar o leitor de media predefinido (por exemplo, Microsoft® Media Player)
▶/II	Reproduzir/Pausar
■	Parar a reprodução
	Título anterior
	Título seguinte
	Cortar/restabelecer o som
	Iniciar o Microsoft® Word (tem de estar instalado)
	Iniciar o Microsoft® Excel (tem de estar instalado)
	Iniciar o Microsoft® PowerPoint (tem de estar instalado)
	Iniciar o calendário predefinido (por exemplo, Microsoft® Outlook – tem de estar instalado)

* não programável

Para programar as teclas de função programáveis, efectue um duplo clique no ícone da barra de tarefas (canto inferior direito do ecrã, perto do relógio do sistema). Pode também clicar com o botão direito no ícone e seleccionar Abrir a partir do menu de contexto.

A janela à direita aparece.

Aqui pode atribuir uma função para a tecla destacada. Clique no botão correspondente à tecla de função especial que deseja configurar e seleccione a função que deseja a partir do menu que aparece.

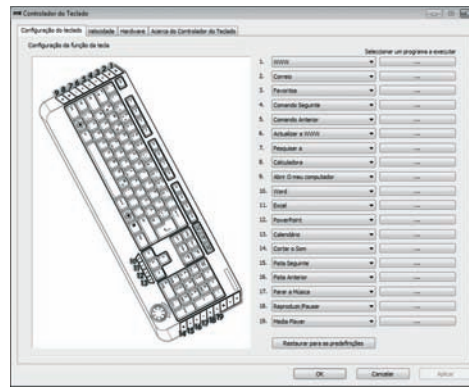

A opção que se segue, “Seleccionar um programa a executar” (botão “…”), permite-lhe seleccionar um ficheiro executável no disco duro do computador, que será executado quando o respectivo botão de função for premido.

Para tal, clique no botão “…” perto do botão de função desejado. A caixa de diálogo de pesquisa de programas abre-se. Encontre o ficheiro executável que deseja e confirme as definições. Este procedimento depende do seu sistema operativo.

Torne efectivas as alterações clicando no botão *“Aplicar”* (a janela permanece aberta) ou clicando no botão *“OK”* (a janela fecha).

Se escolher *“Restaurar para as predefinições”*, todas as funções modificadas serão repostas nas predefinições de fábrica.

Apêndice

Resolução de Problemas

Se, após a instalação, o teclado sem fios ou o rato sem fios não responderem, teste o seguinte:

- ☑ Verifique a polaridade das pilhas.
- ☑ Verifique se a unidade receptora foi devidamente ligada ao computador (consulte a página 31 – Ligar o Nanorreceptor USB).
- ☑ Tente utilizar um porto USB diferente.
- ☑ Note que, quando utilizar múltiplos conjuntos, os diferentes componentes (como rato sem fios, teclado sem fios, e nanorreceptor USB) não podem ser trocados.
- ☑ Verifique o nível de carga das pilhas (se necessário, insira pilhas novas).
- ☑ Note que deve utilizar um tapete (por exemplo, um tapete para rato) quando utilizar o rato numa superfície de vidro ou brilhante.

Se os ícones "Num Lock", "Caps Lock" e/ou "Scroll Lock" não aparecerem na barra de tarefas, tente o seguinte:

- ☑ Verifique as definições da barra de tarefas para ver se os ícones inactivos estão ocultos. Desactive esta função para ver sempre todos os ícones.

Especificações Técnicas

- Frequência de rádio 2,4 GHz
- Tecnologia SmartLink (não é necessário estabelecer ligações entre o receptor e o teclado/rato manualmente)
- Alcance até 5 m

Teclado

- 22 teclas de função (teclas de acesso rápido), 19 das quais programáveis
- Disco de ajuste do volume
- 47,4 x 16,9 x 2,3 cm (C x P x A)
- 635 g
- 2 pilhas tipo AAA de 1,5 V (Micro)

Rato

- Sensor óptico com resolução seleccionável entre 800 cpi e 1600 cpi, LED de Classe I
- 8 botões de acesso rápido, 7 dos quais programáveis
- Roda inclinável (roda de deslocamento quadridireccional)
- 10,8 x 7,0 x 4,1 cm (C x P x A)
- 73 g
- 1 pilha tipo AA de 1,5 V

Nanorreceptor USB

- 1,55 x 0,7 x 1,8 cm (C x P x A)
- 2 g

Informação Relativa à Garantia

36 meses de garantia a partir da data de compra



Portugal

Advertência importante de garantia

SILVERCREST®

Caro utilizador,

Agradecemos pela sua decisão em adquirir um produto Silvercrest.

Leia atentamente a documentação fornecida ou consulte a Ajuda Online antes de colocar seu produto Silvercrest em funcionamento. Se houver algum problema que não possa ser solucionado pelo meio mencionado, consulte-nos, por favor, através da nossa Hotline.

Em caso de que uma solução por telefono não seja possível, a nossa línea directa procederá aos passos precisos, dependendo da avaria do aparelho. A qual implica a eliminação gratuita de falhas de material o fabrico.

Poderá obter informações actuais e respostas para as perguntas mais frequentes no nosso endereço de Internet: www.silvercrest.cc

Esta garantia é válida em Portugal.

Sua garantia legal ante o vendedor é mantida junto dessa garantia e não é limitada por esta última.

BT

36 month warranty

Número da Hotline

21 - 415 90 76

(Deixe preparado o número de série do aparelho!)

Fabricante:

TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.silvercrest.cc

CE

EC - Declaration of Conformity

Address:	Targa GmbH Lange Wende 41 59494 Soest, Germany
Product:	Mouse Keyboard Set
Model:	MTS2219-SLN

The product complies with the requirements of the following European directives:

1999/5/EC	R&TTE

Compliance was proved by the application of the following standards:

RF:	EN 300 440-2 V 1.3.1
EMC:	EN 301 489-1 V 1.8.1 EN 301 489-3 V 1.4.1
Safety:	EN 60950-1: 2006 + A11:2009
Human exposure:	EN 50371:2002-03
Year of CE marking:	2010

Soest, 9th of November 2010
Authorised signature

Matthias Klauke, Managing Director

TARGA GmbH
Lange Wende 41
D-59494 Soest
www.silvercrest.cc

Mat-No:
IT 1619284

PT 1619285